


Z12 韌體更新指引

1. 下載並執行 z12_fwupgrader_1_1_009.exe

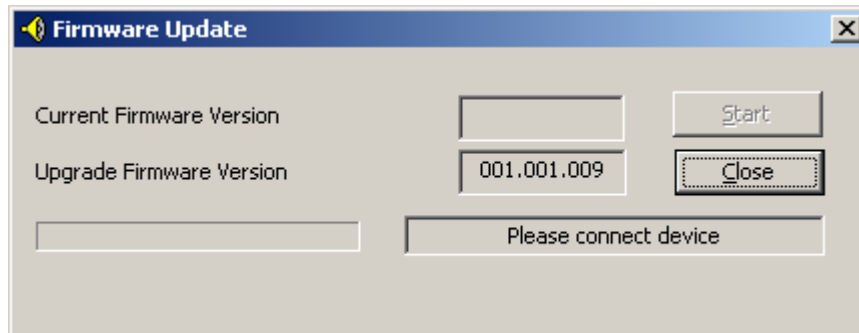

2. 將 USB 線較大的一端連接到電腦。




3. 請確定 Z12 已關上。使用一根針，按住 Z12 底部的升級鍵。然後，將 USB 線較小的一端連接到 Z12。



升級鍵




4. 韌體更新程序將會自動開始。

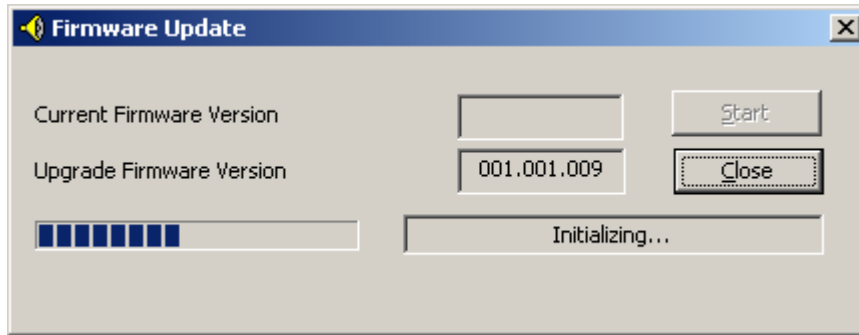

幾秒之後, Z12 的 LED 指示燈將會亮起紅燈, 請不要在韌體更新程序中移除 USB 連線。

5. 當韌體更新程序完成後, 韌體更新程式將會回到等待畫面。

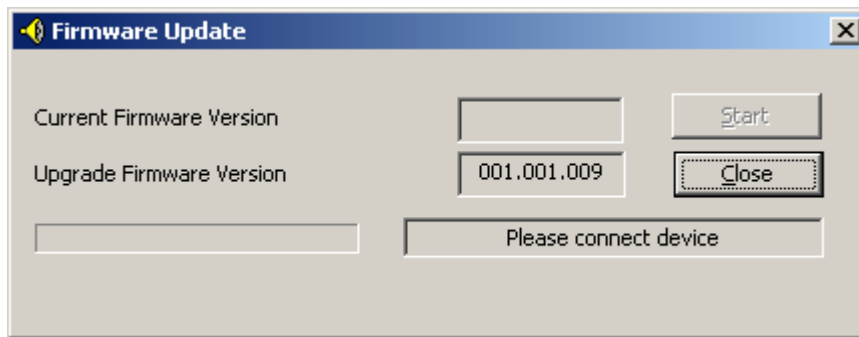

同時, 微型攝錄機的綠色 LED 指示燈將會閃動。這表示微型攝錄機可以安全從你的電腦上移除。