
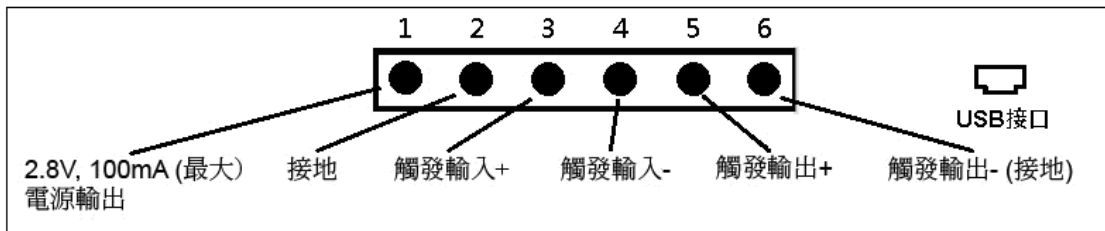


## ZIR32 遙控器安裝設置指南

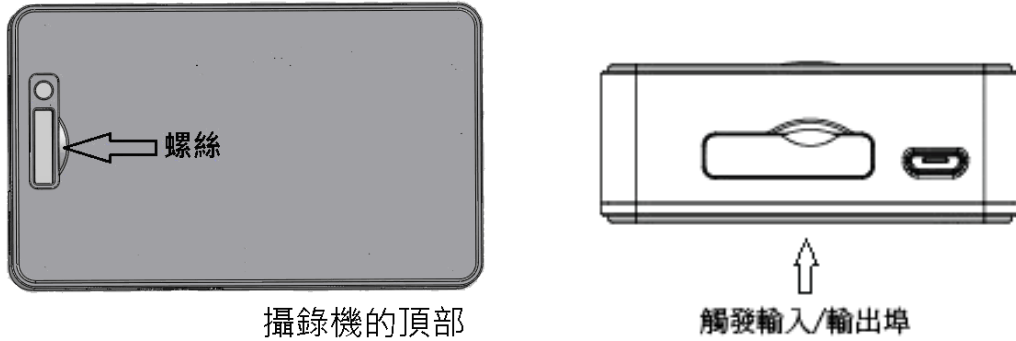


### 步驟

1. 先把 4 線電子線接上 ZIR32 外部觸發接口, 如下

電子線顏色	ZIR32 接腳
紅	1 (2.8V)
黑	2 (地)
黃	3 (ZIR32 外置輸入+)
綠	4 (ZIR32 外置輸入-)

2. 打開遙控接收機上蓋,將電子線白色插頭插入接收板上白色插座 (只有一個方向可以完全插入)

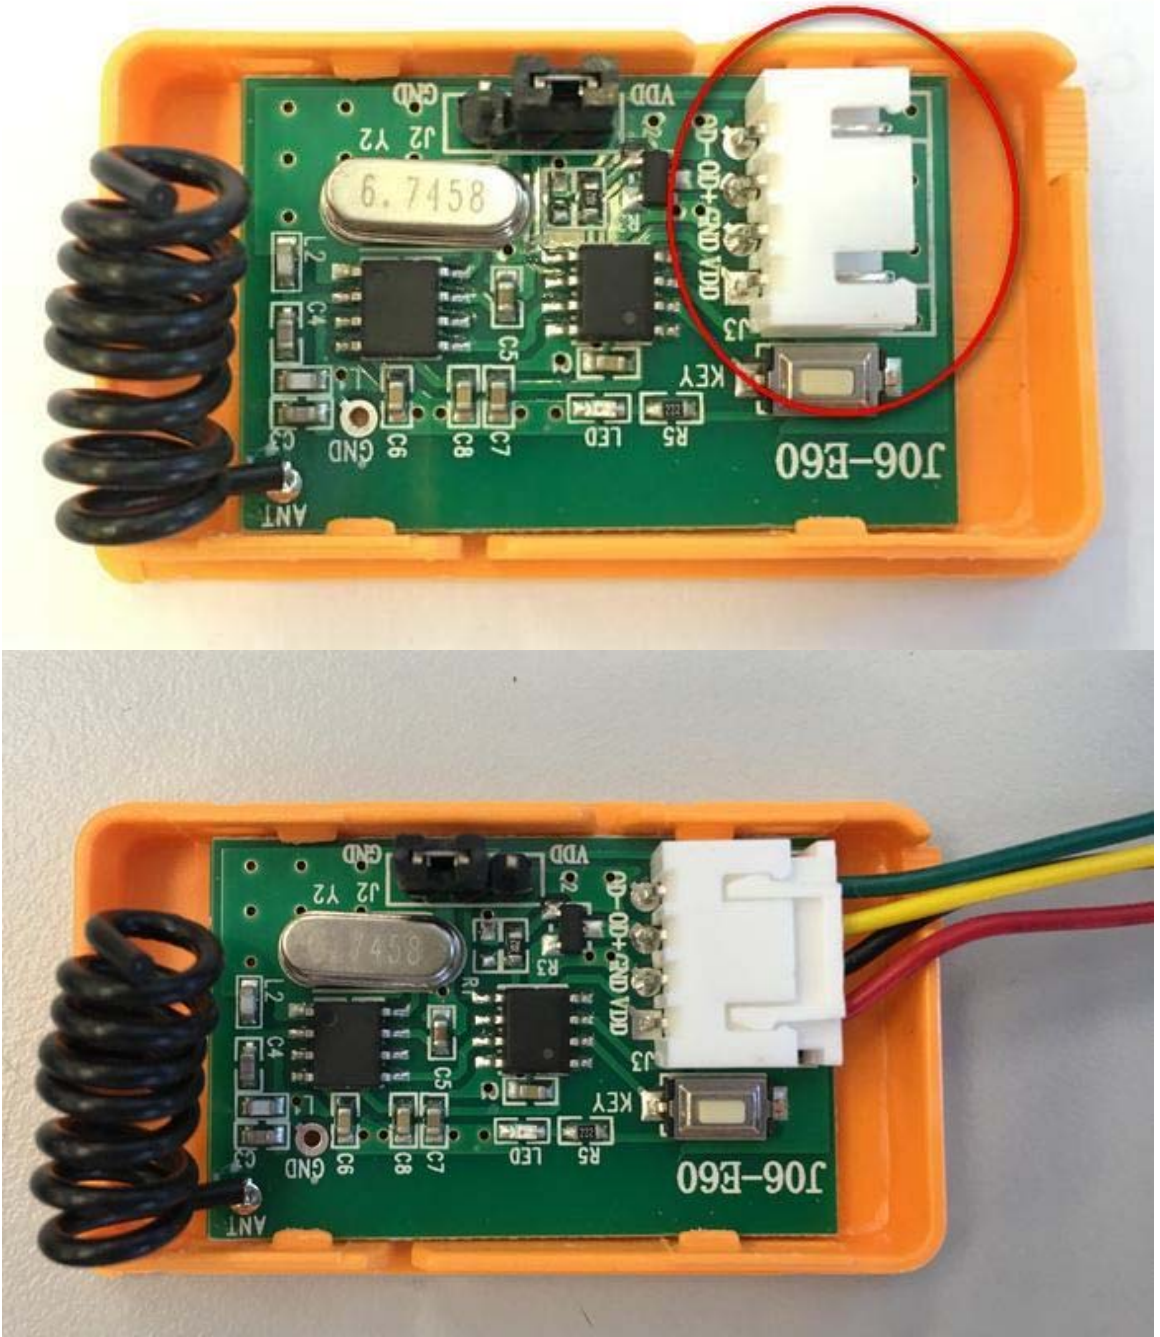



3. 設置 ZIR32: 把 ZIR32 接上電腦, 執行 ZETTA 設置工具, 在自定模式下, 把"輸入接點類型" 選項設置為"常開", 再按"更新攝錄機設定", 把 ZIR32 機身上的模式開關設置為 "自定" 齒輪位置
4. 測試: : 開啓 ZIR32 電源開關, 等待綠色 LED 熄滅。按遙控發射機上"ON"的按鈕, 請檢查 ZIR32 LED 指示燈是否亮起, 如果 LED 亮起, 這是正常工作

\* 在接收板上 J2 是接收機模式選擇 (先斷電設置後再上電)

- GND: 當遙控發射機按"ON" 時, 接收機的輸出會短路觸發, 直至發射機"OFF" 被按下才會解開
- VDD: 當遙控發射機按"ON" 時, 接收機的輸出會短路觸發, 在大約 10 秒後會自動解除, 在這段時間內按任何鍵也不會解除觸發

\*\* 接收機內存: 接收機可存 4 個發射機編碼, 如要清洗接收機內存, 請長按接收機"KEY"按鈕 5 秒以上, LED 會閃 3 下, 表示內存發射機編碼已被清除

## 規格

儲存溫度: 攝氏 0~45 度 (華氏 32~113 度)

工作溫度: 攝氏 0~45 度 (華氏 32~113 度)

發射機電池類型: 2 x CR2016

發射機待機電流: 0uA

接收機電壓輸入: 2.8V

接收機待機電流: 2.7mA

ZIR32 待機時間 (使用內置 2400mAh 電池): 30 天

射頻距離: 80 米 (250 英尺)

射頻頻率: 433MHz

遙控器代碼: 2262